

Uchwyt narzędziowy

- 1.** Odkręć śruby mocujące stopę i zdemontuj ją



- 2.** Wyciągnij element montażowy stopy oraz gumową osłonę przekładni



- 3.** Zdemontuj obudowę przekładni



4. Odkręć śruby pokrywki przekładni



5. Usuń uszkodzony uchwyt brzeszczotu




6. Zakładając nowy zwróć uwagę na dopasowanie otworu łożyska ślizgowego do wyznaczonego miejsca w obudowie przekładni





7. Nałóż nowy smar na łożysko oraz przekładnię

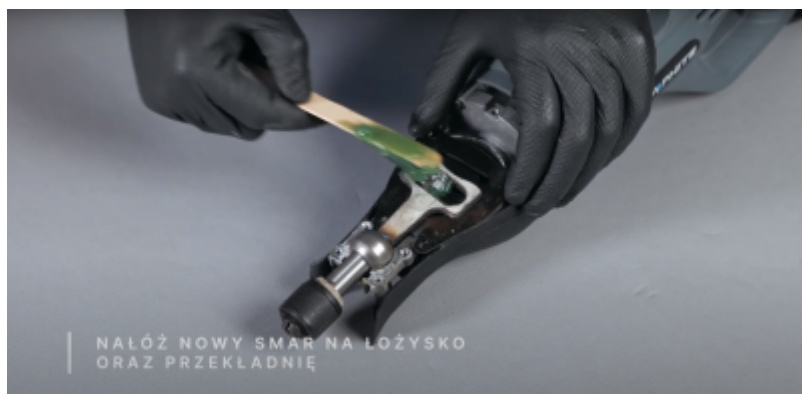

8. Zamontuj pokrywę przekładni



9. Nasuń osłonę filcową w wyznaczone miejsce przekładni oraz nałóż niewielką ilość smaru na prowadnicę uchwytu



- 10.** Zainstaluj obudowę łożyska ślizgowego, zamontuj obudowę przekładni oraz przykręć ją wraz z łożyskiem ślizgowym



- 11.** Nałóż gumową osłonę przekładni



- 12.** Zainstaluj elementy montażowe wraz ze stopą

