

Szczotki węglowe

1. Odkręć śruby rękojeści




2. Podważ osłonę rękojeści, następnie zdemontuj ją



3. Odkręć śruby od szczotkotrzymaczy, następnie wyjmij je



4. Zsuń sprężyny dociskowe ze szczotek podważając je

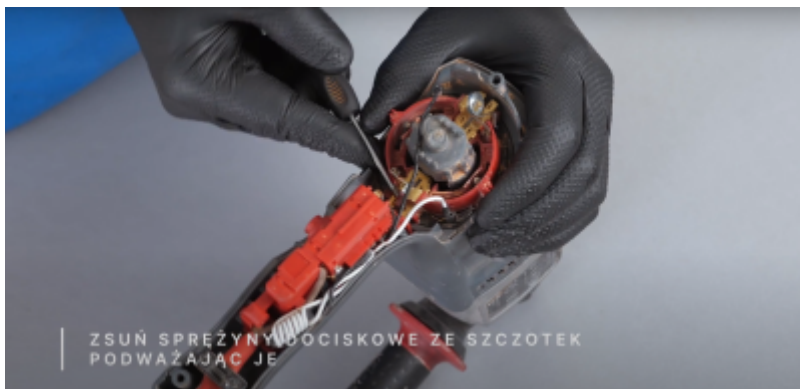

5. Podważ szczotkotrzymacz i zdemontuj go



6. Wysuń wsuwki szczotek i wyjmij szczotki ze szczotkotrzymaczy



7. Wsuń nowe szczotki do szczotkotrzymaczy, następnie podłącz wsuwki



8. Naciągnij sprężyny dociskowe i zahacz je za obudowę szczotkotrzymacza



9. Zamontuj szczotkotrzymacz w obudowie, na końcu mocno go dociśnij



- 10.** Załóż sprężyny dociskowe na szczotki



- 11.** Zamontuj śruby w gniazdach szczotkotrzymaczy, następnie dokręć je



- 12.** Zamontuj osłonę rękojeści i skręć ją śrubami

