

Uchwyt narzędziowy

1. Odkręć śruby mocujące stopę i zdemontuj ją



2. Wyciągnij element montażowy stopy oraz gumową osłonę przekładni



3. Zdemontuj obudowę przekładni



4. Odkręć śruby pokrywki przekładni



5. Usuń uszkodzony uchwyt brzeszczotu




6. Zakładając nowy zwróć uwagę na dopasowanie otworu łożyska ślizgowego do wyznaczonego miejsca w obudowie przekładni





- 7.** Nałóż nowy smar na łożysko oraz przekładnię

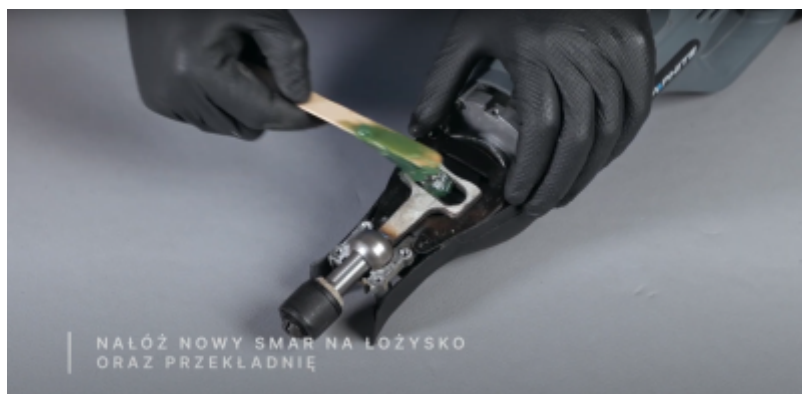

- 8.** Zamontuj pokrywę przekładni



- 9.** Nasuń osłonę filcową w wyznaczone miejsce przekładni oraz nałóż niewielką ilość smaru na prowadnicę uchwytu



- 10.** Zainstaluj obudowę łożyska ślizgowego, zamontuj obudowę przekładni oraz przykręć ją wraz z łożyskiem ślizgowym



- 11.** Nałóż gumową osłonę przekładni



- 12.** Zainstaluj elementy montażowe wraz ze stopą

