

## Szczotki węglowe

1. Zdemontuj osłonę szczotek węglowych



2. Odkręć śrubę blokującą szczotkotrzymacz



3. Wyjmij szczotkotrzymacz wraz ze szczotką węglową




4. Odłącz wsuwkę przewodu od szczotkotrzymacza i wyjmij zużyte szczotki



5. Załóż nową szczotkę węglową do szczotkotrzymacza



6. Zainstaluj szczotkotrzymacz w obudowie silnika

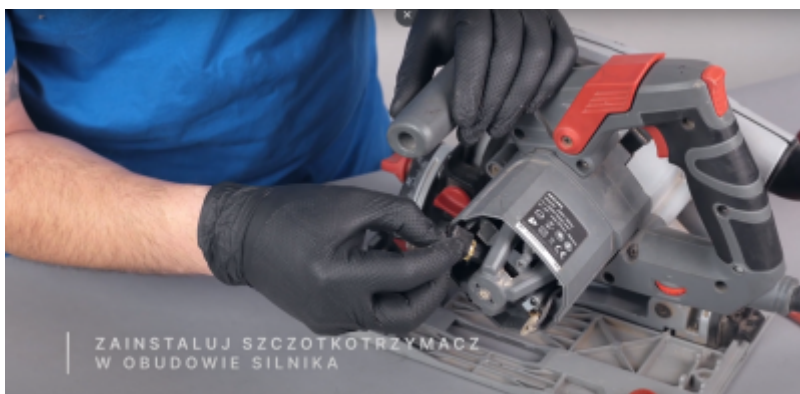

7. Przykręć śrubę blokującą szczotkotrzymacz



8. Podłącz wsuwkę silnika do szczotkotrzymacza



9. Drugą ze szczotek węglowych wymień w identyczny sposób



**10.** Zamontuj osłonę szczotek węglowych

