

## Szczotki węglowe

1. Odkręć wkręty osłony szczotek



2. Podważ wkrętakiem płaskim osłonę, następnie zdemontuj ją



3. Odkręć wkręt od czujnika zużycia szczotek, następnie wyjmij blaszkę czujnika



4. Podważ szczotkotrzymacz w taki sposób, aby wyszedł z prowadnicy




5. Obróć blaszki przewodów szczotek, następnie wysuń przewody ze szczotkotrzymaczy




6. wysuń szczotki ze szczotkotrzymaczy




7. Włóż blaszki w szczotkotrzymacze, następnie wsuń nowe szczotki

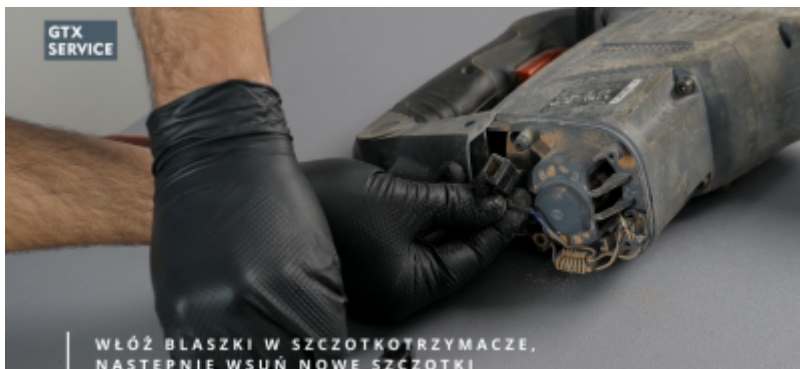

8. Cofnij szczotki, aby nie wystawały. Następnie wsuń szczotkotrzymacze do prowadnic

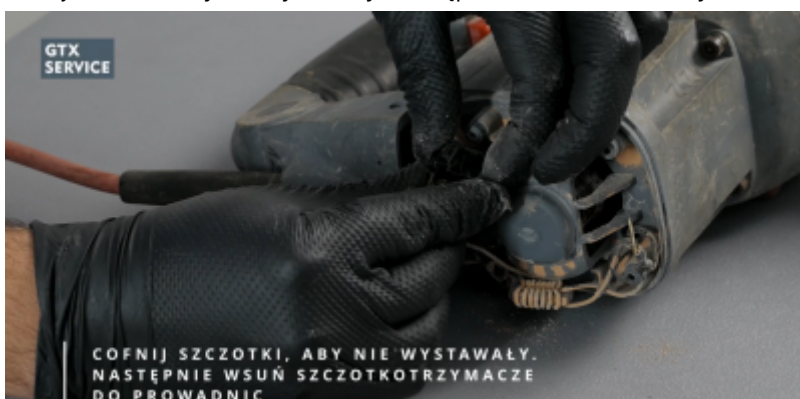

9. Zamontuj blaszkę czujnika, przewód oraz przykręć czujnik do obudowy

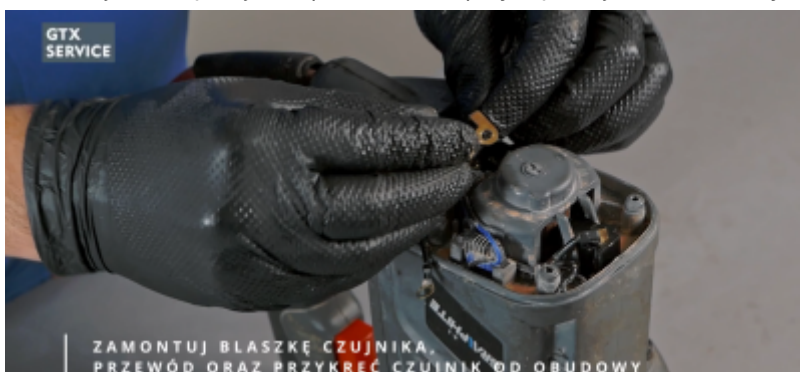

**10.** Zamontuj osłonę szczotek



**11.** Przykręć obudowę szczotek

