

## Przewód zasilający/Przerwa w zasilaniu

1. Odkręć śruby rękojści




2. Zdemontuj blokadę zagłębienia



3. Zdemontuj obudowę rękojści



4. Zdemontuj uchwyt przewodu zasilającego

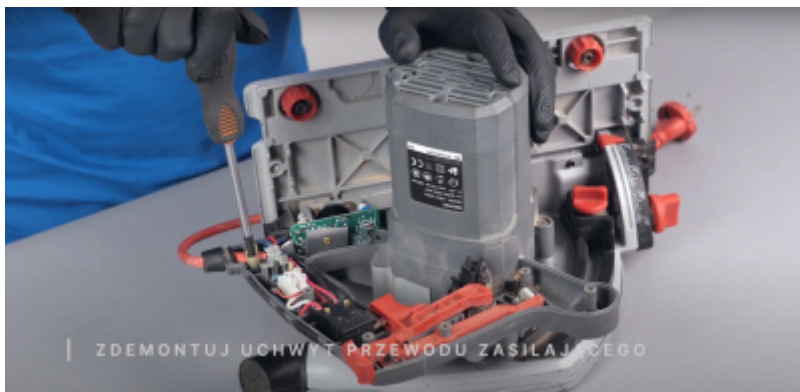

5. Odkręć linię zasilającą „L” i „N” uszkodzonego przewodu zasilającego



6. Załóż osłonę przewodu zasilającego



7. Zdejmij izolację z przewodu i pobiel go cyną



8. Przykręć uchwyt przewodu zasilającego



9. Ułóż przewody w obudowie rękojści



**10.** Załóż obudowę rękojeści wraz z blokadą zagłębienia

