

Przewód zasilający/Przerwa w zasilaniu

1. Odkręć śruby rękojeści



2. Podważ osłonę rękojeści, następnie zdemontuj ją wraz z blokadą obrotu pilarki




3. Zdemontuj uchwyt przewodu zasilającego



4. Odkręć śruby włącznika i wysuń przewody zasilania „L” i „N”



5. Podłącz linię zasilania „L” i „N” nowego przewodu do włącznika

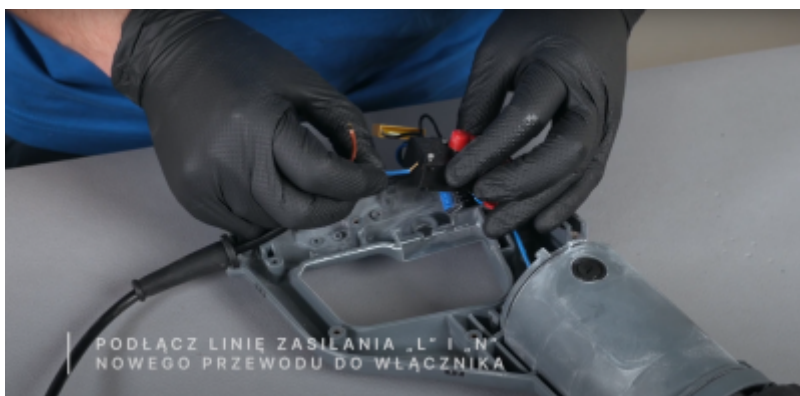

6. Ułóż przewody oraz włącznik w wyznaczonych miejscach obudowy



7. Zamontuj uchwyt przewodu zasilającego



8. Zamontuj blokadę obrotu pilarki



9. Załóż obudowę rękojeści



10. Przykręć śruby rękojeści

