

## Przewód zasilający/Przerwa w zasilaniu

1. Odkręć śruby rękojeści



2. Podważ osłonę rękojeści, następnie zdemontuj ją wraz z blokadą obrotu pilarki




3. Zdemontuj uchwyt przewodu zasilającego



4. Odkręć śruby włącznika i wysuń przewody zasilania „L” i „N”



5. Podłącz linię zasilania „L” i „N” nowego przewodu do włącznika

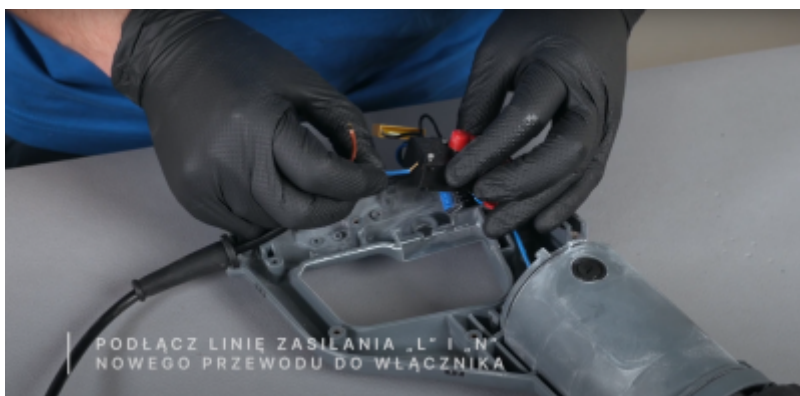

6. Ułóż przewody oraz włącznik w wyznaczonych miejscach obudowy



**7.** Zamontuj uchwyt przewodu zasilającego



**8.** Zamontuj blokadę obrotu pilarki



**9.** Załóż obudowę rękojeści



**10.** Przykręć śruby rękojeści

