


Uchwyt narzędziowy

1. Odkręć śrubę uchwytu wiertarskiego, następnie wyjmij ją. Zastosowana śruba posiada lewy gwint – odkręcaj w prawą stronę



2. Zainstaluj w uchwycie klucz imbusowy, następnie odkręć uchwyt kluczem

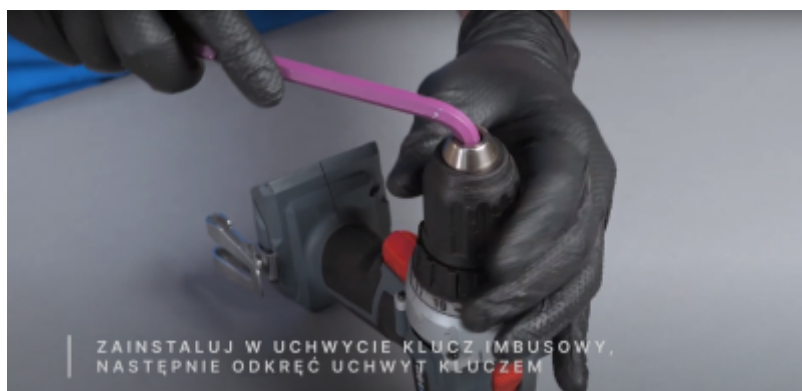

3. Zdemontuj klucz imbusowy z odkręconego uchwytu



4. Przykręć nowy uchwyt do wrzeciona i dokręć go ręcznie



5. Zamontuj śrubę w uchwycie i dokręć ją w lewą stronę

