

Włącznik

1. Odkręć wkręty rękojeści



2. Wsuń w szczelinę zaślepki płaski wkrętak i podważ zaślepkę do góry, następnie wyjmij ją



3. Odkręć kluczem imbusowym śrubę rękojeści, następnie wyjmij ją



4. Zsuń osłonę gumową




5. Podważ wkrętakiem płaskim rękojeść i zdemontuj ją




6. Odkręć śruby zacisków włącznika



7. Wysuń przewody z zacisków i zdemontuj stary włącznik

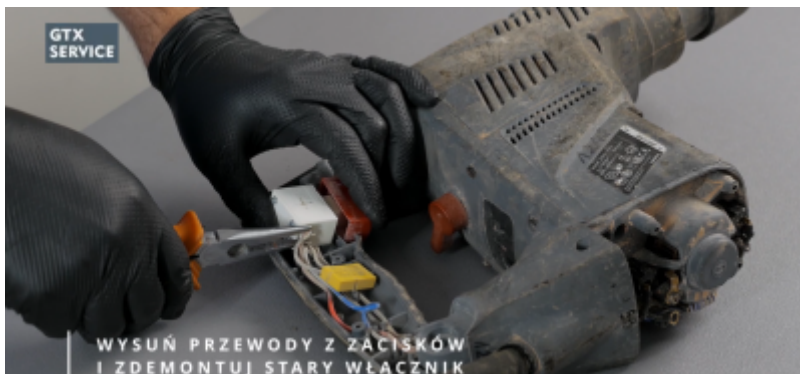

8. Zainstaluj przewody w zaciskach włącznika zachowując przy tym zgodność wcześniejszego podłączenia

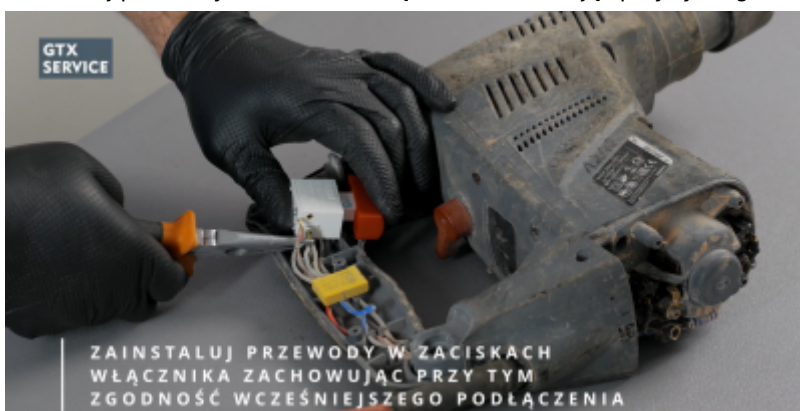

9. Przykręć śruby zacisków włącznika i zamontuj włącznik w obudowie



- 10.** Ułóż przewody w obudowie



- 11.** Zainstaluj rękojeść i skręć ją wkrętami



- 12.** Wypchnij drugą zaślepkę wraz z nakrętką



- 13.** Zainstaluj nakrętkę w gnieździe rękojeści podtrzymując ją w taki sposób, aby nakrętka nie wypadła



- 14.** Przykręć śrubę rękojeści i zainstaluj obie zaślepki

