

Szczotki węglowe

1. Odkręć wkręty osłony szczotek



2. Podważ wkrętakiem płaskim osłonę, następnie zdemontuj ją



3. Odkręć wkręt od czujnika zużycia szczotek, następnie wyjmij blaszkę czujnika



4. Podważ szczotkotrzymacz w taki sposób, aby wyszedł z prowadnicy




5. Obróć blaszki przewodów szczotek, następnie wysuń przewody ze szczotkotrzymaczy




6. wysuń szczotki ze szczotkotrzymaczy




7. Włóż blaszki w szczotkotrzymacze, następnie wsuń nowe szczotki

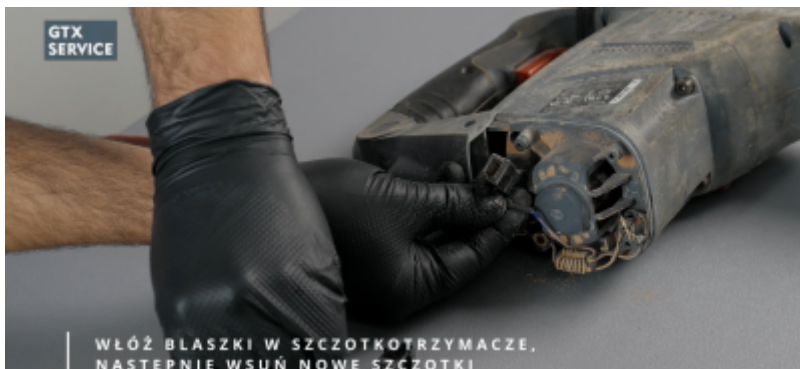

8. Cofnij szczotki, aby nie wystawały. Następnie wsuń szczotkotrzymacze do prowadnic

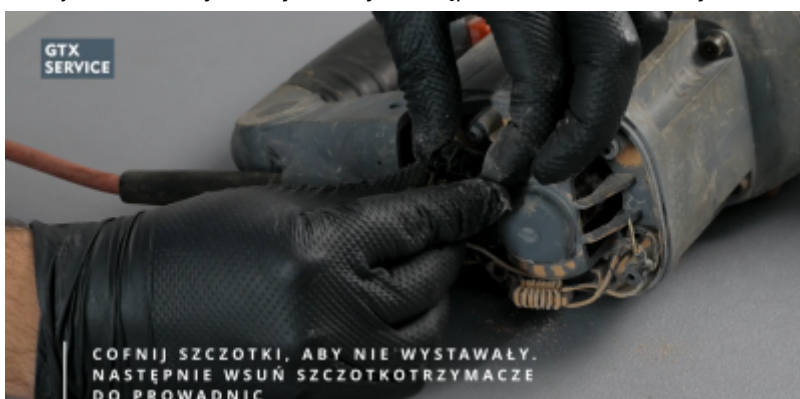

9. Zamontuj blaszkę czujnika, przewód oraz przykręć czujnik do obudowy

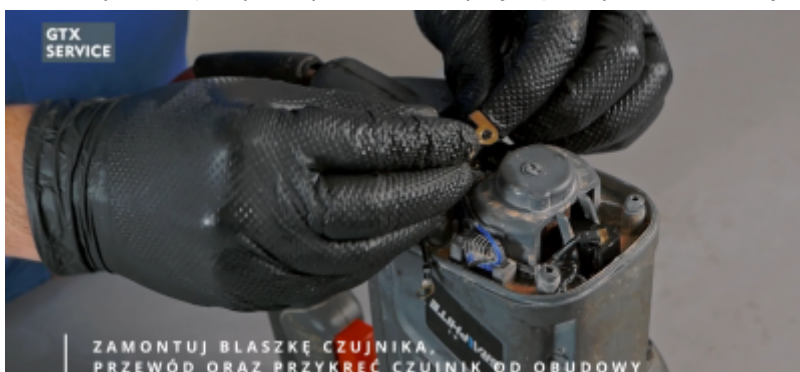

10. Zamontuj osłonę szczotek



11. Przykręć obudowę szczotek

